

Montageanleitung

X-Guard Doppelschiebetüre bis 2 x 1,5 m
mit Bodenstützen 70 x 50 mm

gezeigtes Beispiel:

Schiebetüre mit Zylinderschloss für bauseitigen
Zylinder, Standort links, Gehlor rechts


Schraubensets X-Guard Doppelschiebetüre bis 2 x 1,5 m

Art.- Nr. xselbst

Art.- Nr. setgd

- ① 6 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 65 mm
- ② 6 Stk. Sechskantmutter M8, mit Flansch
- ③ 4 Stk. Sechskant Selbstbohrschrauben 6,3 x 19 mm
- ⑪ 2 Stk. Abdeckplatten Gleitschiene
- ⑫ 8 Stk. LK Blechschrauben Torx 4,2 x 19 mm

- Ⓑ Bodenbefestigungsset selbst 1 / 5
- Ⓢ Plastikstopfen (vormontiert)
- Ⓔ Endstopper

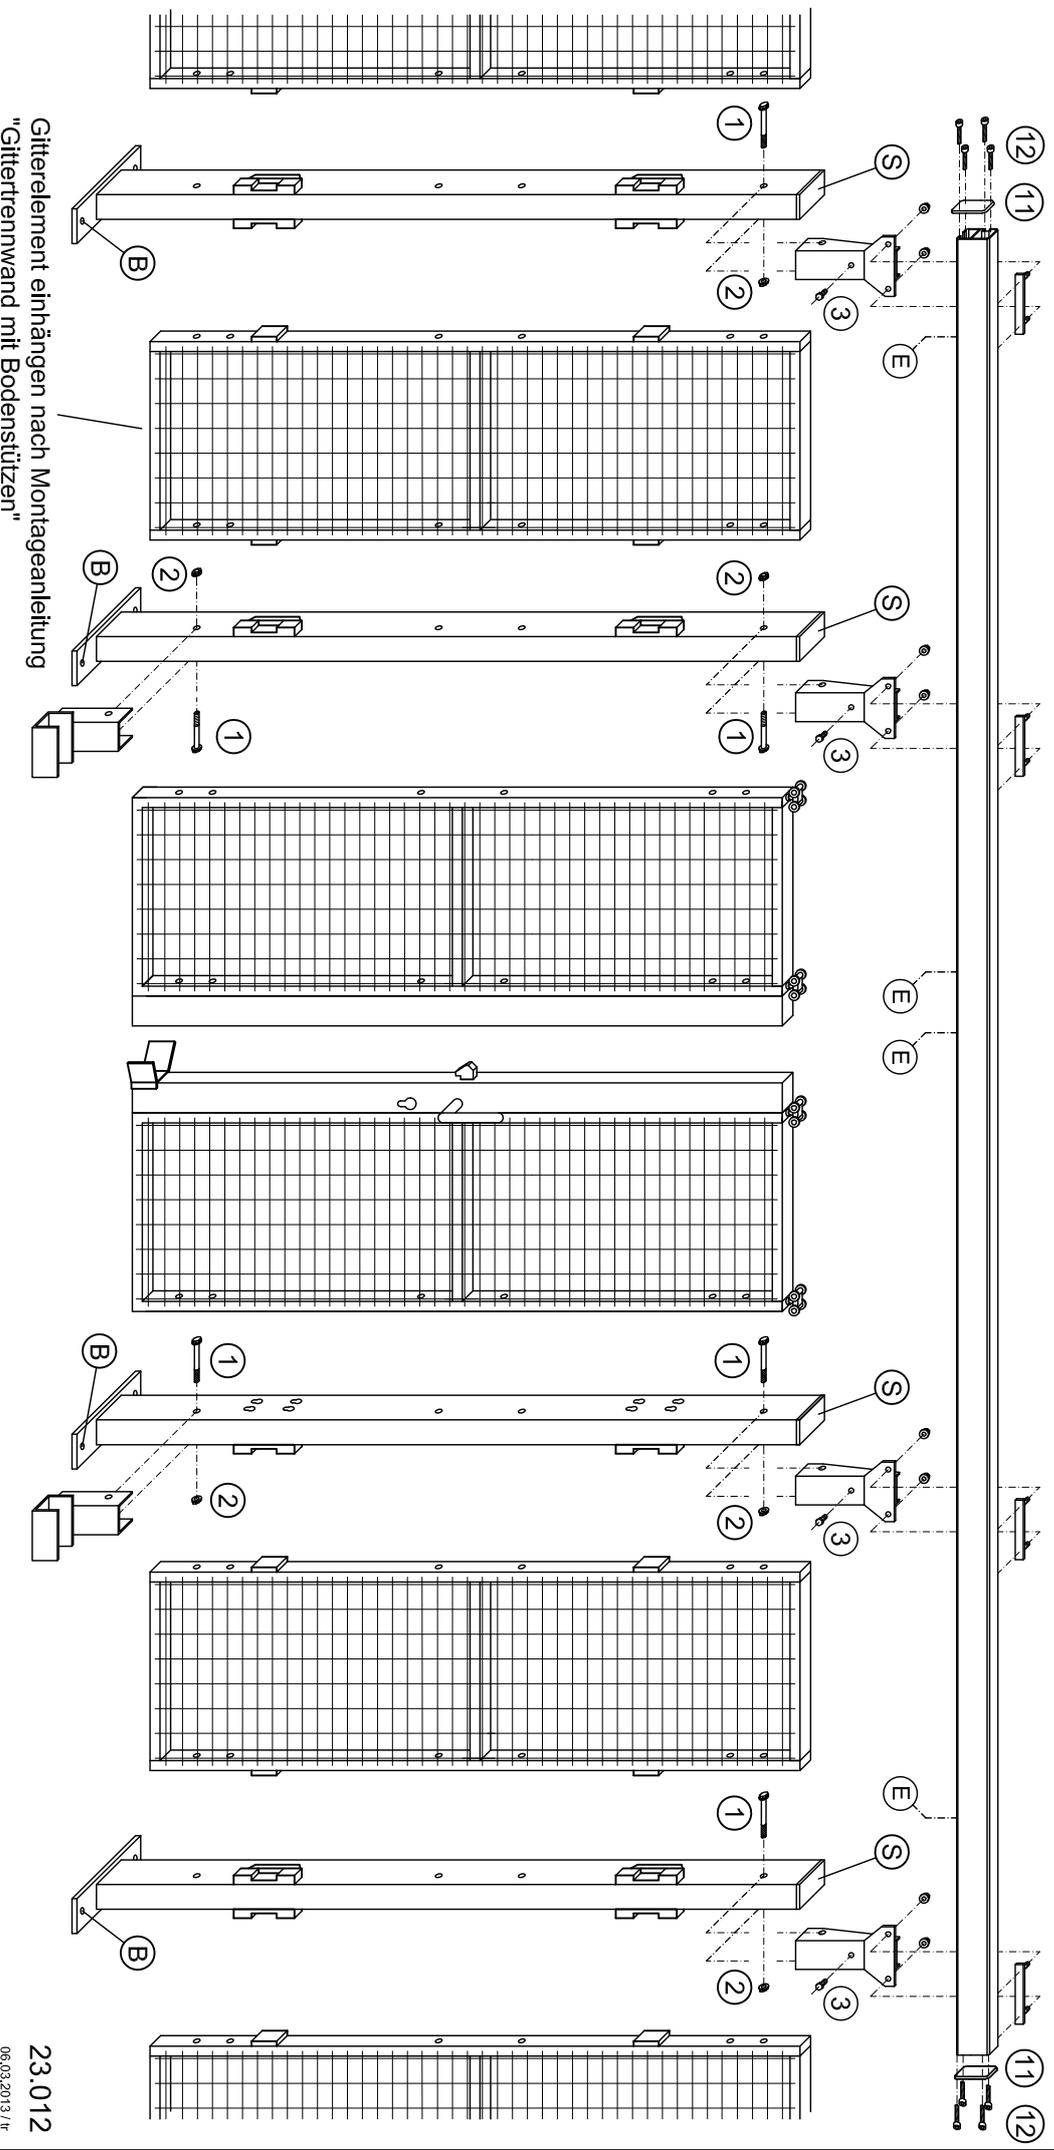

Gitterelement einhängen nach Montageanleitung
"Gittertrennwand mit Bodenstützen"