


# Montageanleitung

Flügeltüre freistehend mit Boden-  
stützen 70 x 50 mm

## Schraubenset Türstützen

- ① 4 Stk. Senkkopfschrauben mit In-6kt M8 x 70 mm
  - ② 4 Stk. Sechskantmüttern M8, mit Flansch
  - ③ 3 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 60 mm
  - ④ 4 Stk. Sechskant - Selbstbohrschrauben 6,3 x 19 mm
- ⑤ Positionsschlitz für 100 mm Bodenabstand
- ⑥ Bodenbefestigungsset setbb 1 / 5
- ⑦ Plastikstopfen (vormontiert)

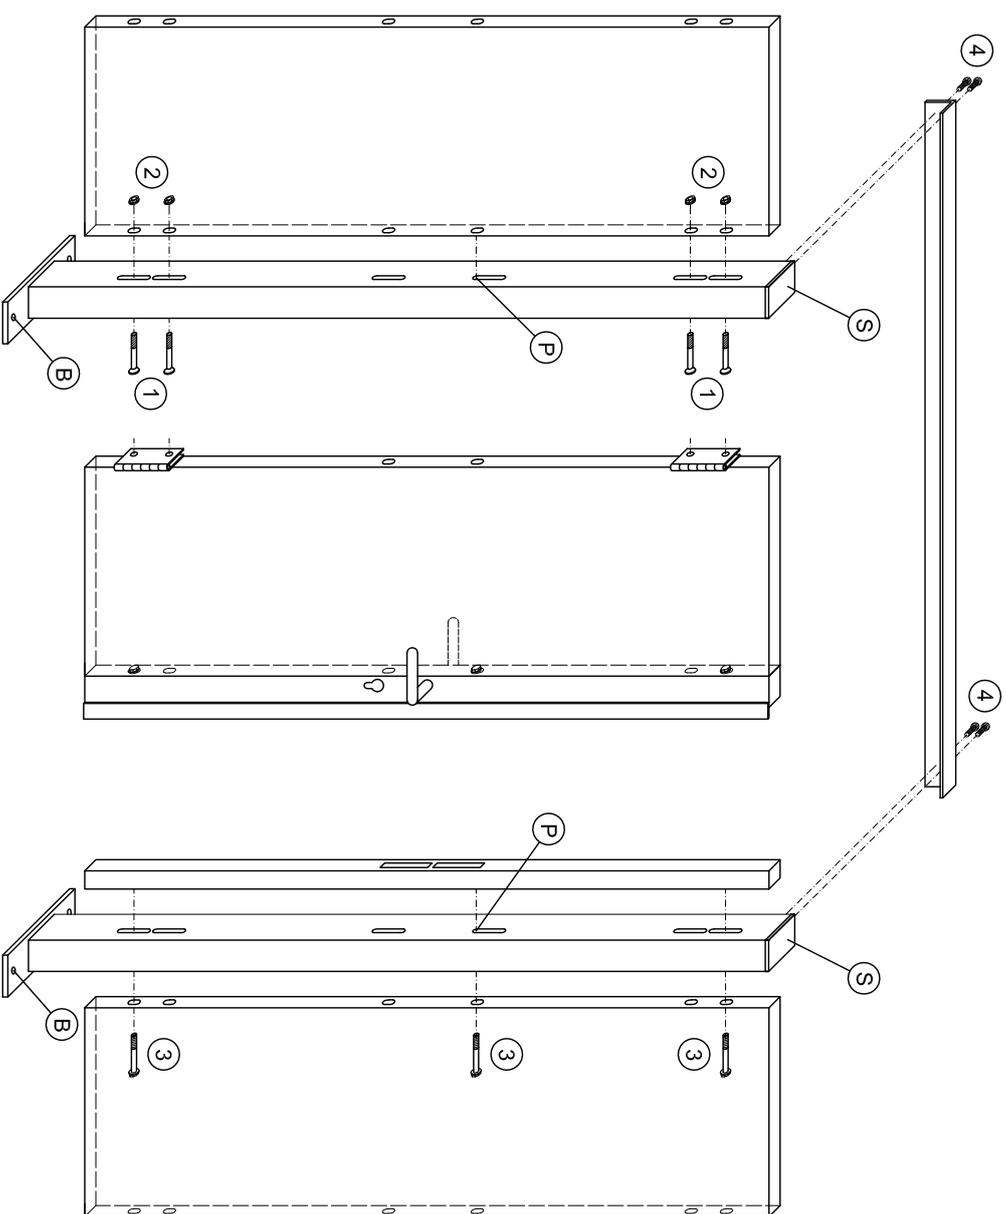

gezeigtes Beispiel:  
Flügeltüre mit Zylinderschloss für hauseitigen  
Zylinder, links gebandet