


Montageanleitung

X-Guard Gittertrennwand
mit Bodenstützen 70 x 50 mm
Eckverbindung

Schraubenset X-Guard Eckverbindung

Art.- Nr. xselbek / K1-01

- ① 2 Stk. Fitting oben
- ② 1 Stk. Fitting unten links (für Eckverbindung links)
- ③ 1 Stk. Fitting unten rechts (für Eckverbindung rechts)
- ④ 8 Stk. Sechskant - Selbstbohrschraube 4,2 x 32 mm
- ⑤ Bodenbefestigungsset selb1 / 5
- ⑥ Plastikstopfen (vormontiert)

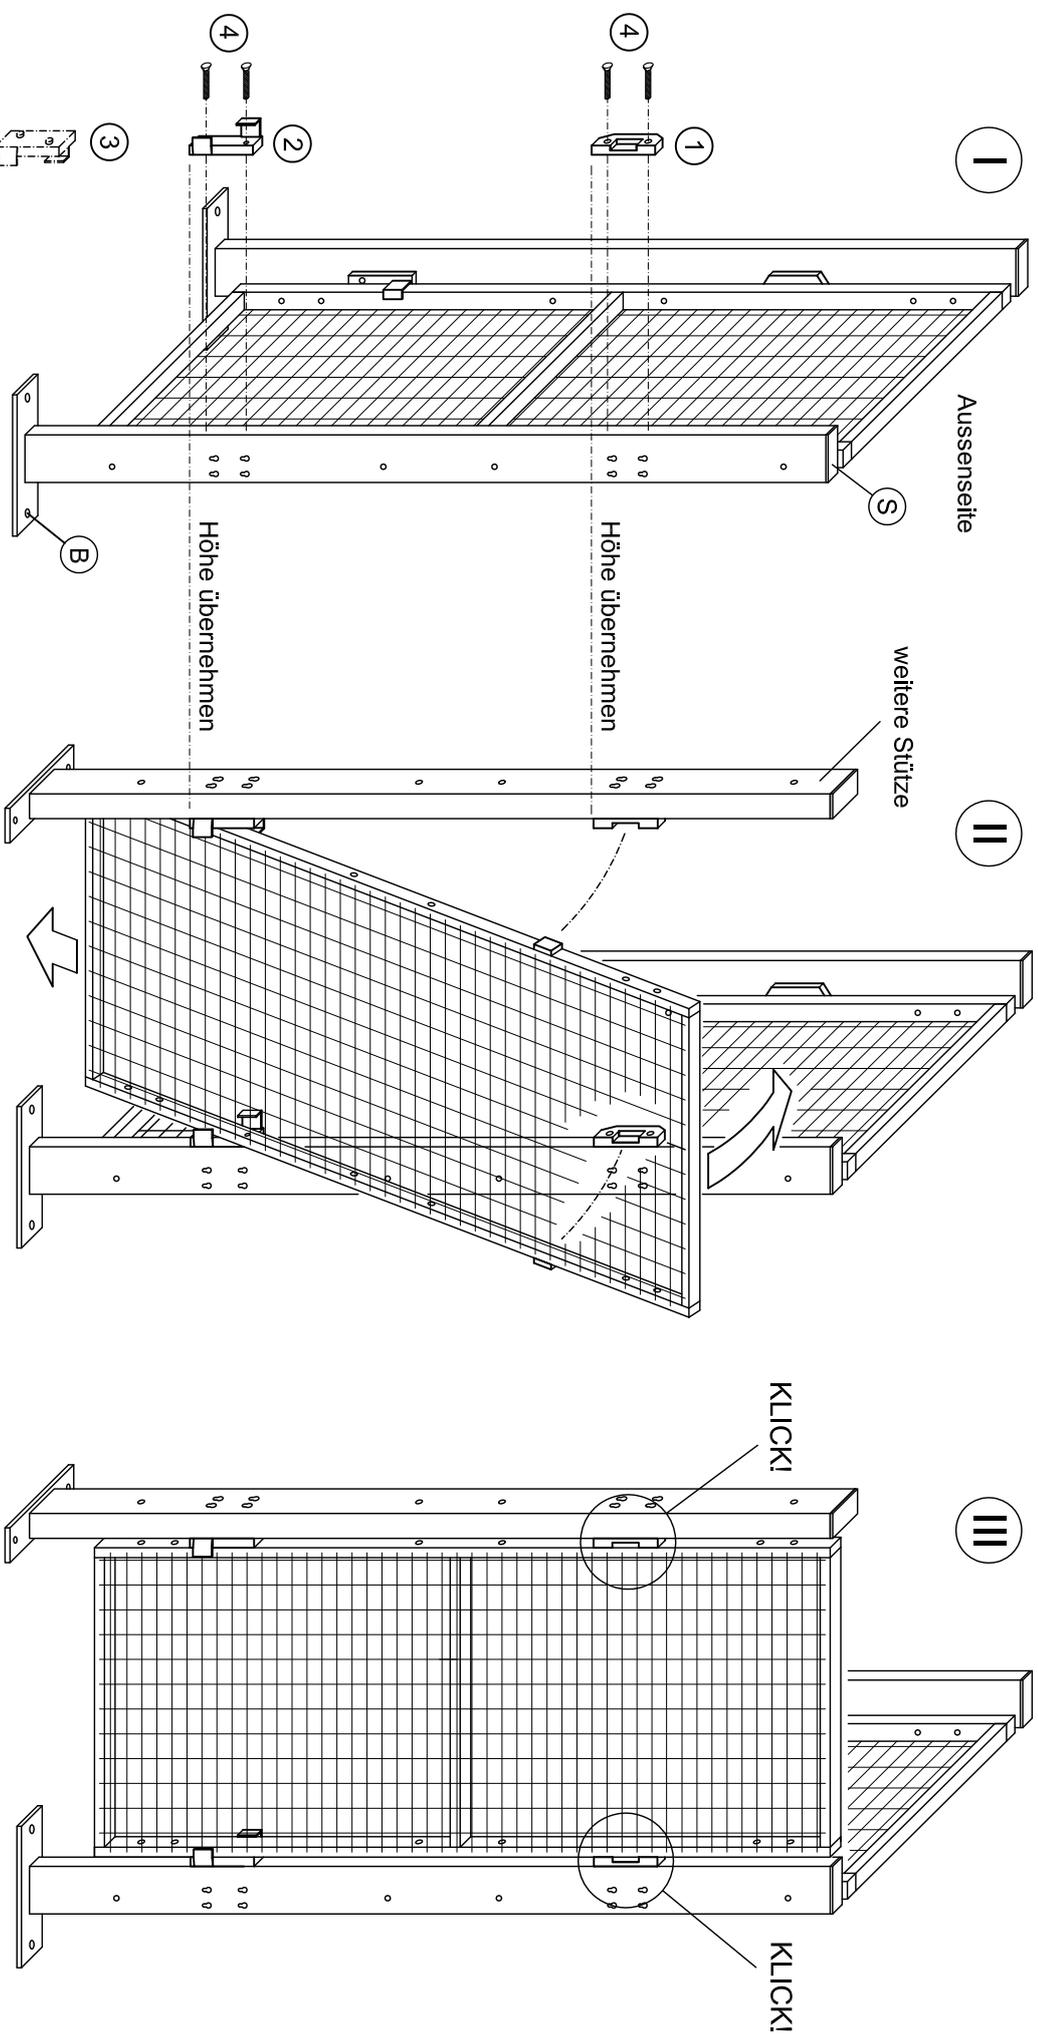

Dargestellte Variante: Eckverbindung links
(Eckverbindung rechts spiegelbildlich)