

# Montageanleitung

X-Guard Schiebetüre bis 3 m  
mit Bodensützen 70 x 50 mm

gezeigtes Beispiel:


Schiebetüre mit Zylinderschloss für  
hausseitigen Zylinder, nach links öffnend

## Schraubensets X-Guard Schiebetüre bis 3,0 m

Art.-Nr. xselbst

Art.-Nr. setgd

- |  |   |
|--|---|
| ① 6 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 65 mm      | ①① 2 Stk. Abdeckplatten Gleitschiene        |
| ② 2 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 70 mm      | ①② 8 Stk. LK Blebschrauben Torx 4,2 x 19 mm |
| ③ 8 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch          |   |
| ④ 2 Stk. U-Scheiben M8 - 8,4 x 30 x 2 mm           | Ⓑ Bodenbefestigungsset selb1 / 5            |
| ⑤ 4 Stk. Sechskant Selbstbohrschrauben 6,3 x 19 mm | Ⓢ Plastikstopfen (vormontiert)              |

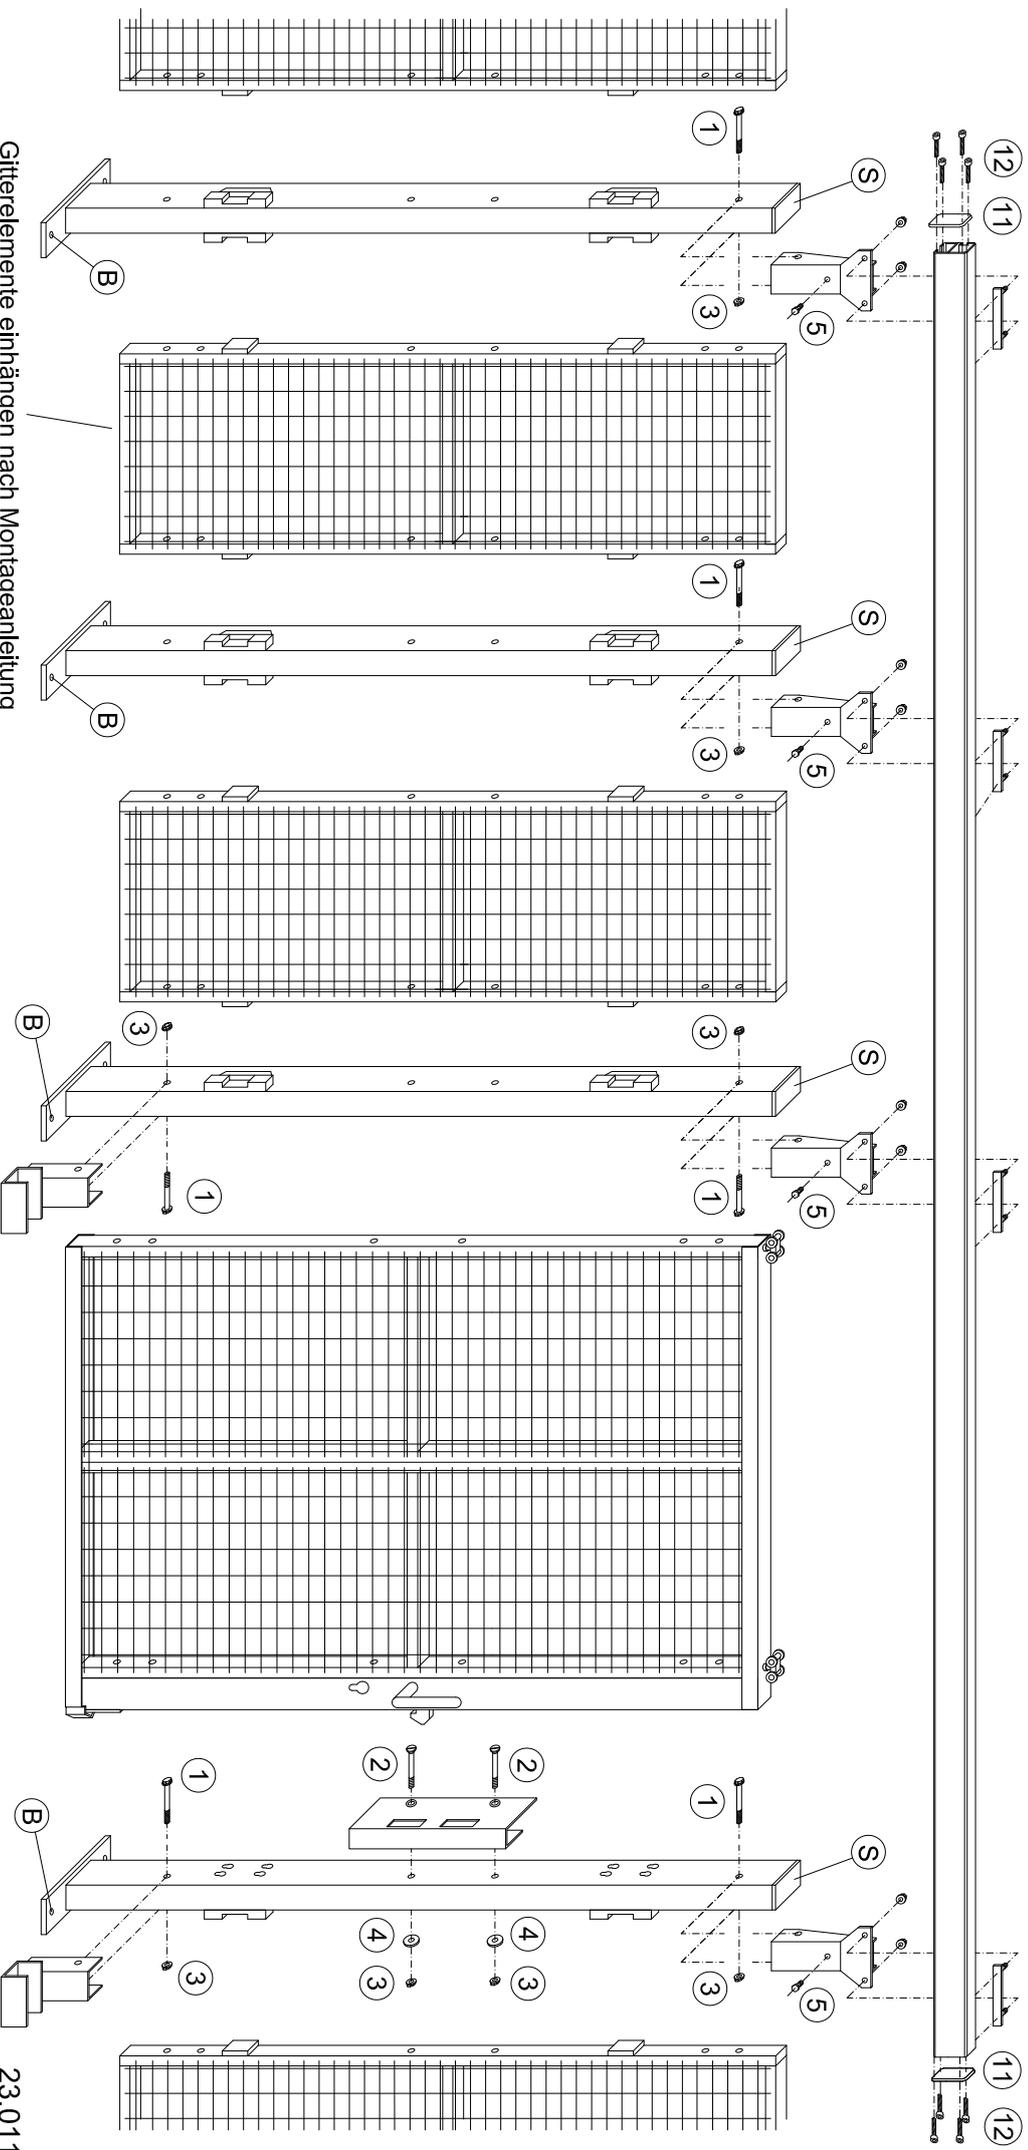

Gitterelemente einhängen nach Montageanleitung  
"Gittertrennwand mit Bodensützen"