


Montageanleitung

Schiebetüre mit Bodenstützen
und Drücker Knauf

Lappenprofil - Schraubenset

Art.- Nr. set-bsll.01

- 1 3 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 90mm
- 2 3 Stk. U-Scheiben 8,4 / 30 / 2mm
- 3 5 Stk. Sechskant-Selbstbohrschrauben 4,2 x 13mm

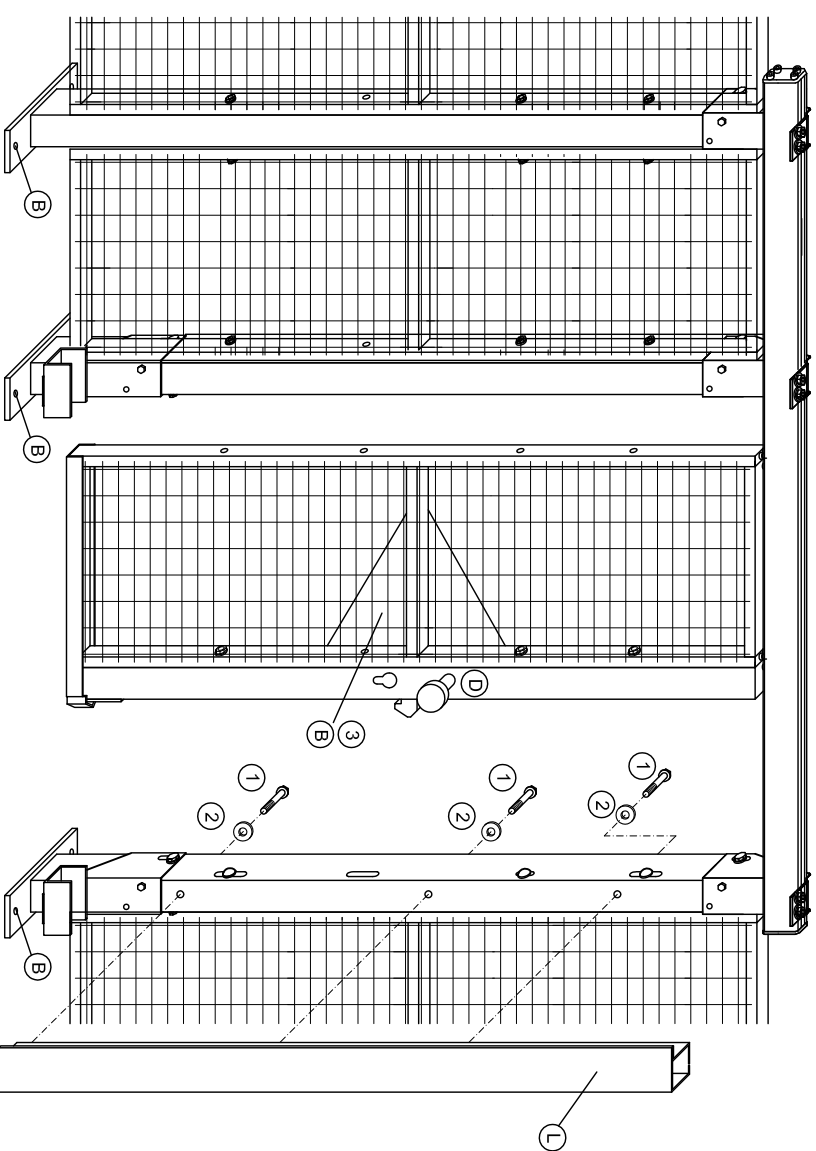

B Boden - Deckenbefestigung - Set (rosa)

L Schliess-Stab mit Lappenprofil 60 x 50 x 20 mm

D Drücker-Knauf Set

B Durchgreifblech