

Montageanleitung

X-Guard Schiebetüre bis 1,5 m
mit Bodensützen 70 x 50 mm

gezeligtes Beispiel:

Schiebetüre mit Zylinderschloss für
hausseitigen Zylinder, nach links öffnend


Schraubensets X-Guard Schiebetüre bis 1,5 m

Art.-Nr. xselbst

- ① 5 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 65 mm
- ② 2 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 70 mm
- ③ 7 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
- ④ 2 Stk. U-Scheiben M8 - 8,4 x 30 x 2 mm
- ⑤ 3 Stk. Sechskant Selbstbohrschrauben 6,3 x 19 mm

Art.-Nr. setgd

- ⑪ 2 Stk. Abdeckplatten Gleitschiene
- ⑫ 8 Stk. LK Blechschrauben Torx 4,2 x 19 mm
- Ⓑ Bodenbefestigungsset selb1 / 5
- Ⓢ Plastikstopfen (vormontiert)

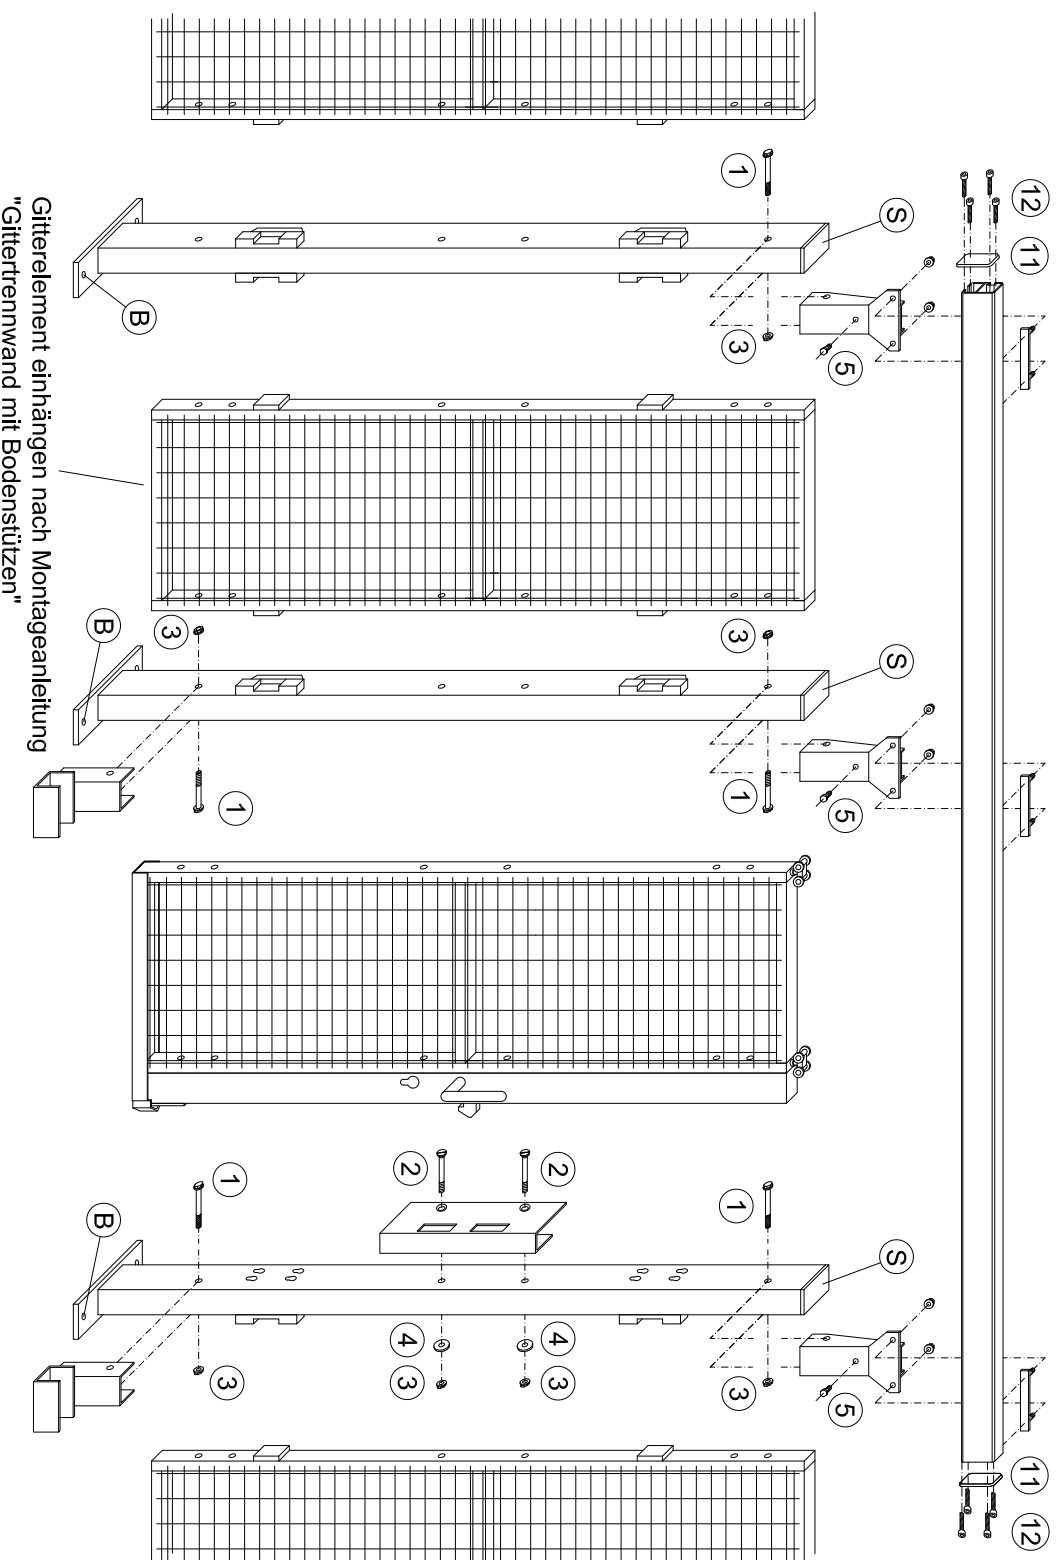

Gitterelement einhängen nach Montageanleitung
"Gittertrennwand mit Bodensützen"