

Montageanleitung

X-Guard Flügeltüre
mit Bodenstützen 70 x 50 mm
und Winkelsturz

gezeigtes Beispiel:
Flügeltüre mit Zylinderschloss für
bauseitigen Zylinder, links gebandet,
nach aussen öffnend

Schraubenset X-Guard Flügeltüre

(für Variante mit oder ohne Winkelsturz)


Art.-Nr. xselbft

- 1 2 Stk. Sechskant - Selbstbohrschrauben 4,2 x 13 mm
- 2 4 Stk. Sechskantfianschrauben M8 x 70 mm
- 3 5 Stk. U-Scheiben 8,4 x 30 x 2 mm
- 4 4 Stk. Sechskant-Selbstbohrschrauben 6,3 x 19 mm

(B) Bodenbefestigungsset setbh 1 / 5

(S) Plastikstopfen (vormontiert)

I

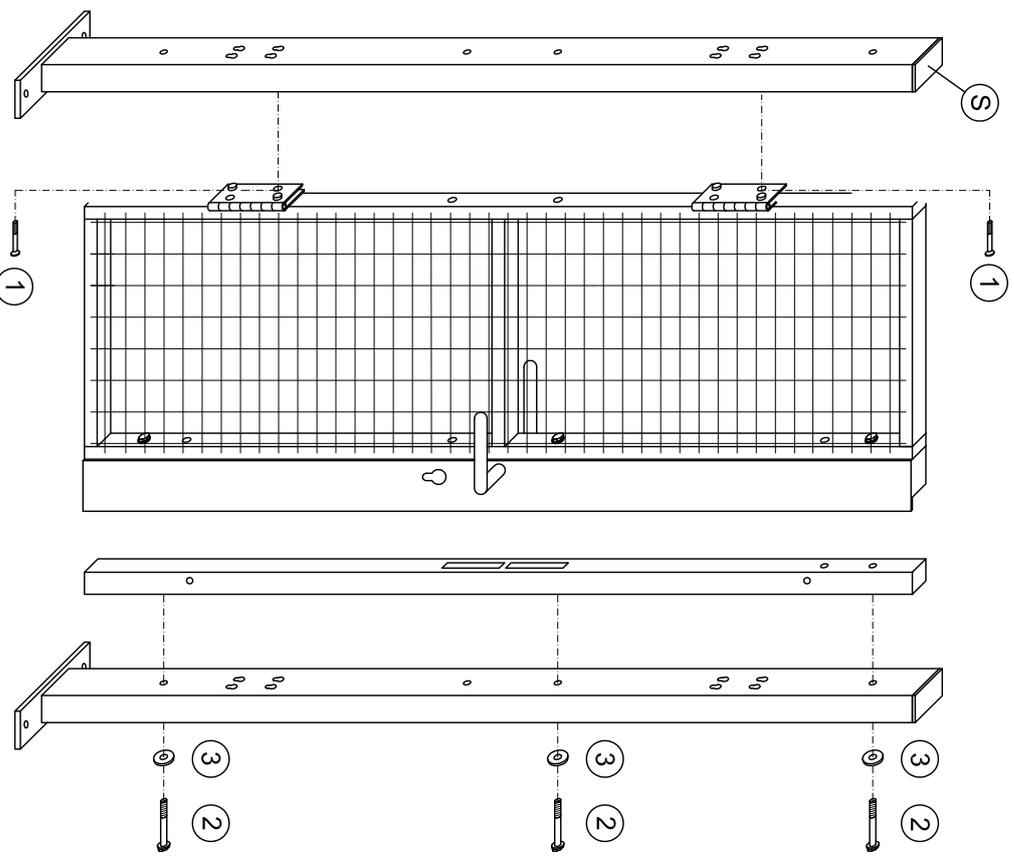

II

