Montageanleitung

Schiebetüre mit Bodenstützen
und Drücker Knauf Elektrotüröffner

Lappenprofil - Schraubenset

Art.- Nr. set-bstl.01

1. 3 Stk. Sechskantflanschschrauben M8 x 90mm
2. 4 Stk. U-Scheiben 8,4 / 30 / 2mm
3. 1 Stk. U-Scheibe 8,4 / 20 / 1,2mm
4. 1 Stk. Sechskantschraube M8 x 30mm
5. 1 Stk. Gleitschienenstopper
6. 5 Stk. Sechskant-Selbstbohrschrauben 4,2 x 13mm

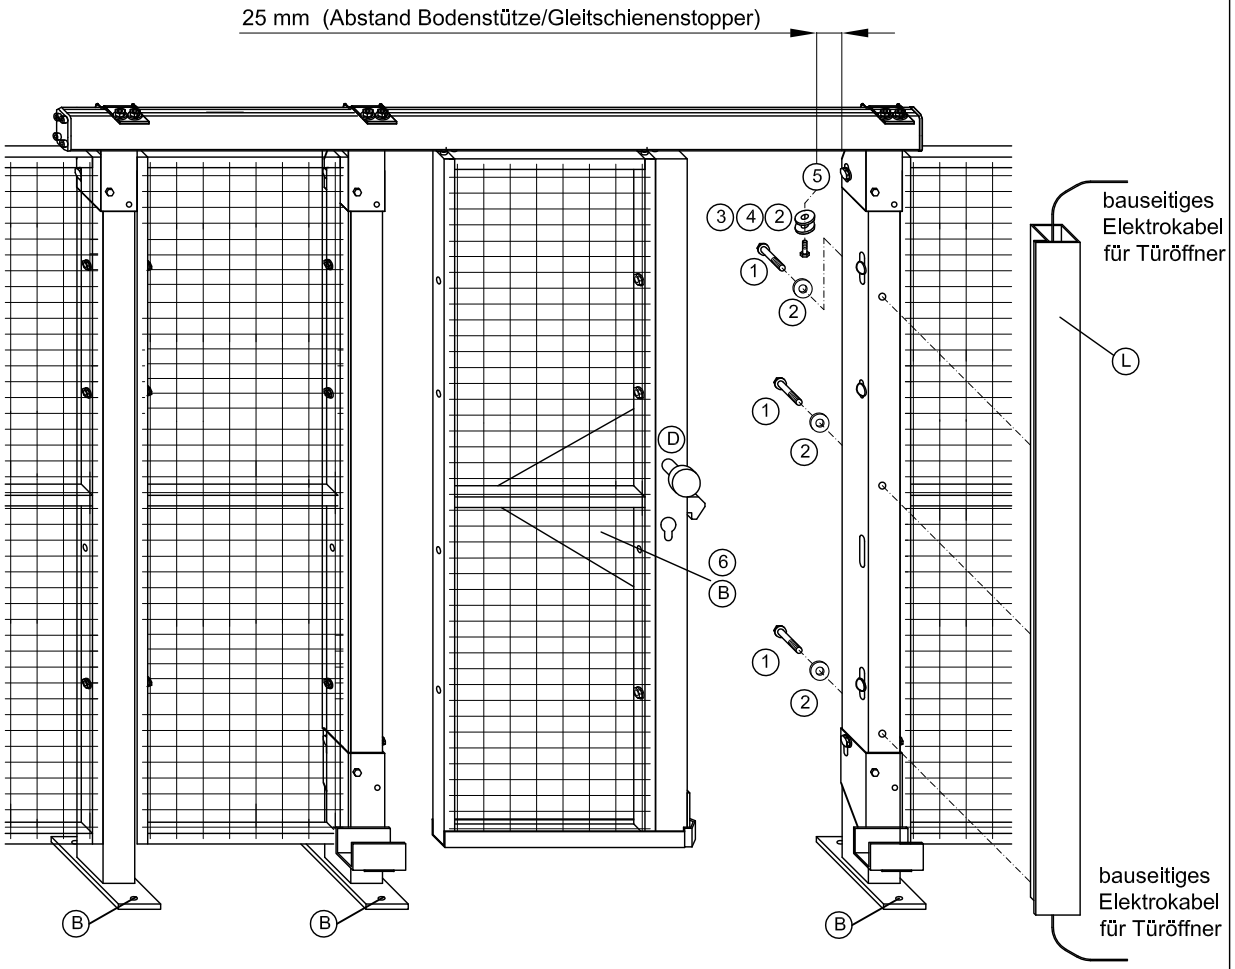

Vermerk:
Schiebetüre muss genau in der Höhe auf den Elektro-Türöffner eingestellt werden.
(Achtung: Elektro-Türöffner ist stromlos geschlossen!)

(D) Drücker-Knauf Set
(B) Durchgreifblech
(B) Boden - Deckenbefestigung - Set (rosa)
(L) Schliess-Stab mit Lappenprofil 60 x 50 x 20 mm für Elektrotüröffner